



Receiver REC 150


lv Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija

Stabila REC 150 ir vienkārši lietojams uztvērējs rotējošo lāzeru ātrai uztveršanai. Ar uztvereja REC 150 palīdzību iespējams rotācijas lāzeru starus, arī tad, ja tie vairs nav saskatāmi ar cilvēka aci.

Ja pēc lietošanas instrukcijas izlasīšanas tomēr vēl ir neskaidri atsevišķi jautājumi, jebkurā laikā ir pieejamas konsultācijas pa tālruni: +49 63 46 / 3 09-0


Ierīces elementi

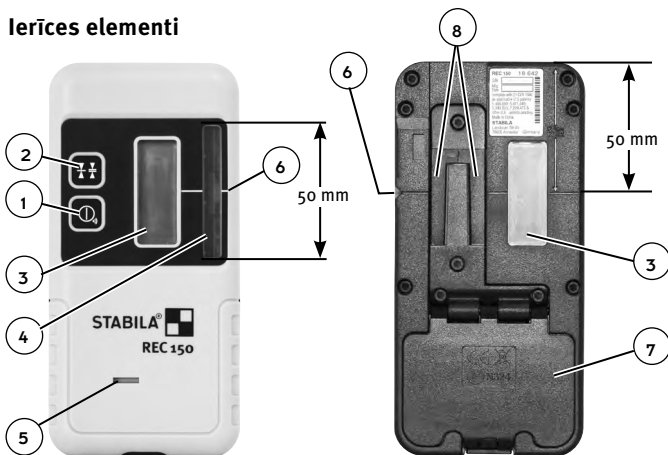

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. IESL./IZSL./ Skaļuma regulēšanas taustiņš | 5. Signalizators |
| 2. Precizitātes regulēšanas taustiņš | 6. Marķējumi „uz līnijas” |
| 3. Šķidro kristālu displejs | 7. Bateriju nodalījuma vāks |
| 4. Lāzera uztveršanas ekrāns 50 mm | 8. Spīles vadiklas grope |


Lietošanas sākšana

Nospiediet IESL./IZSL./ Skaļuma regulēšanas taustiņu (1). Skaņas signāls un indikācijas iedegšanās uz īsu brīdi apstiprina, ka ierīce ir ieslēgta. Lai ierīci izslēgtu, 1x nospiediet (2 sek) IESL./IZSL./ Skaļuma regulēšanas taustiņu (1). Ja ierīce netiek lietota, tā pēc 30 minūtēm izslēdzas automātiski.

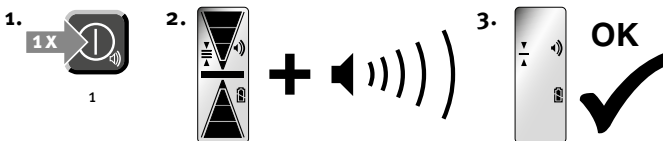

Augstuma starpības indikācija


5 displeja līmeņi parāda attālumu līdz lāzera līnijas centram. Viduslīnija parāda REC 150 pozīciju „uz līnijas”.

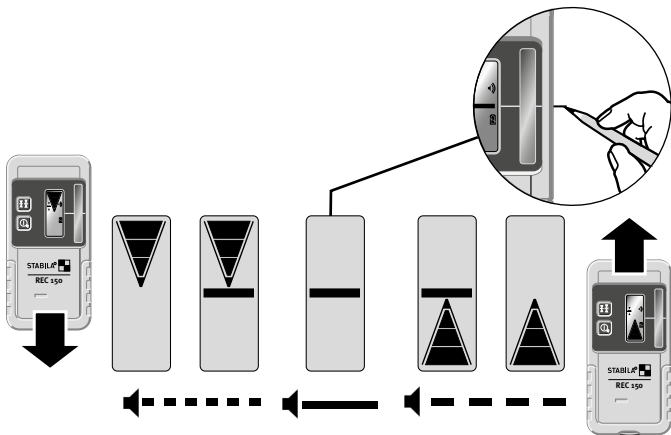

Ātra pīkstēšana = Nepārtraukts skaņas signāls Lēna pīkstēšana =
 pārāk augstu/atpakaļ = „uz līnijas” par zemu/uz priekšu

Uztvērēja novietošana un nolīmeņošana

Pareiza manipulēšana, lai iegūtu precīzu mērījuma rezultātu:

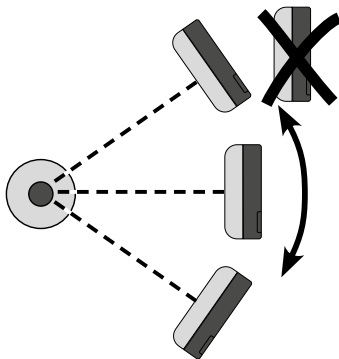


Skaņas signāli

Skaļuma regulēšana

Atkārtoti spiežot taustiņu (1), var mainīt skaņas signālu: skaļa, izslēgta vai klusa.

Ja ir izslēgta skaņa, tad par lāzerstara uztveršanu liecina tikai īss pīkstiens.

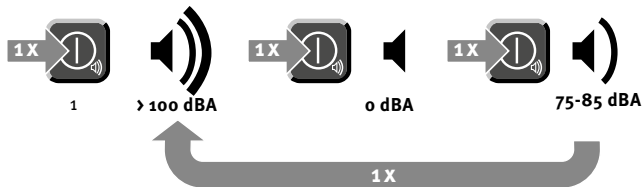


Precizitātes iestatījums

Uztvērējs ikreiz sāk darboties ar precizitātes iestatījumu „precīzs“.

Lai izvēlētos precizitātes iestatījumu, atkārtoti, īsu brīdi paturiet nospiestu

„Precizitātes regulēšanas taustiņu” (2): „precīzs” = $\pm 1,0$ mm un „aptuvenš” = $\pm 3,0$ mm.

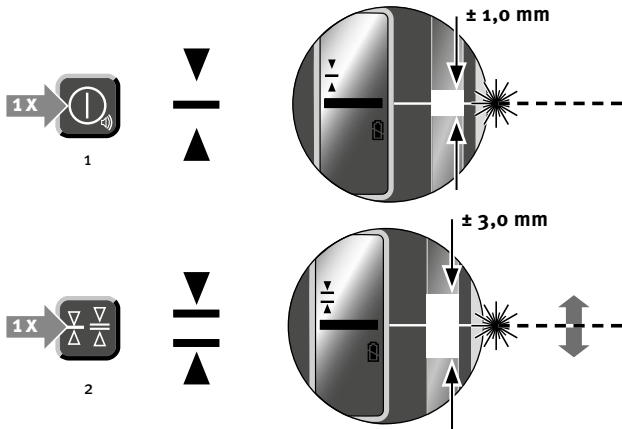

Bateriju maiņa



Pilna:
pietiekama bateriju jauda



Bateriju tukša



2x 1,5V

Alkaline
AA, LR6,
Mignon



Bultiņas virzienā atveriet vāku (7) un ievietojiet jaunas baterijas atbilstoši apzīmējumiem bateriju nodalījumā.




Pirms ilgāka nelietošanas perioda izņemiet baterijas!

Spīle

Nostiprināšana:


Ievietojiet spīli vadīklas gropē līdz tā nofiksējas.

Nospiežot atbloķēšanas pogu, fiksācija tiek atlaista, un spīli var izņemt.

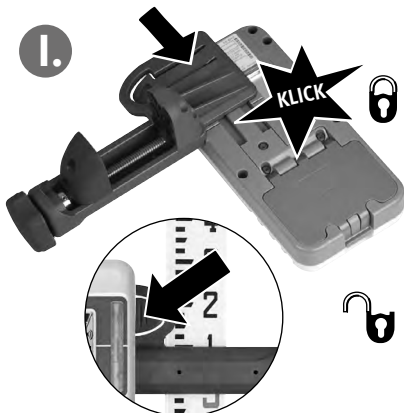


Fiksācijas skrūve:

pagriežot skrūvi, spīle ar uztvērēju tiek piestiprināta pie mērlatas vai no tās atbrīvota.

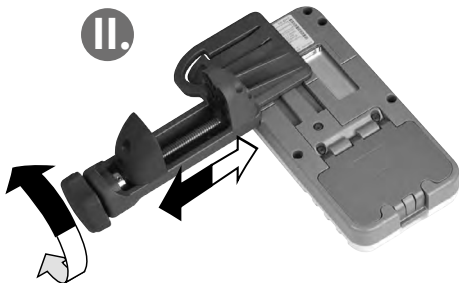

Atsauces līnija: vienā augstumā ar uztvērēja marķējumu „uz līnijas“.

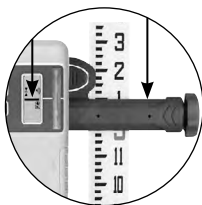

Tehniskie dati

Precizitāte	precīzs: $\pm 1,0$ mm aptuvenus: $\pm 3,0$ mm
Uztveršanas spektrs:	610 nm - 900 nm
Uztveršanas leņķis:	$\pm 45^\circ$
Akustiskais signāls:	skaļš : > 90 dBA kluss: 75 - 85 dBA
Baterijas:	2x 1,5V sārnu izmērs Mignon, AA, LR6
Darba ilgums:	70 stundām
Automātiska izslēgšanās:	30 minūtes
Darba temperatūra:	-20°C līdz +60°C
Uzglabāšanas temperatūra:	-40°C līdz +70°C
Ierīces aizsardzības klase:	IP 67
Uztvērēja svars	300 g



Paturētas tiesības uz tehniskiem pārveidojumiem.



Notīriet ierīci ar mitru drānu.

Nelietojiet šķīdinātājus vai atšķaidītājus!

Pārstrādes programma mūsu ES klientiem

Saskaņā ar WEEE direktīvu pēc kalpošanas laika beigām STABILA piedāvā elektronisko produktu utilizācijas programmu.

Precīzāku informāciju var saņemt: +49 63 46 / 3 09-0



STABILA garantija

Papildus pircēja likumīgajām tiesībām, ko garantija neierobežo nekādā veidā, materiālu vai ražošanas defektu gadījumā STABILA uzņemas garantijas saistības, nodrošinot defektu novēršanu un garantētās ierīces īpašības 24 mēnešus pēc pārdošanas datuma. Iespējamie trūkumi/defekti tiek novērsti, remontējot vai aizvietojo ierīci; to nosaka mūsu apsvērumi. Citāda veida pretenzijas „STABILA” nepieņem. No garantijas pakalpojumiem ir izslēgti defekti, kas radušies pēc nepareizas lietošanas (piem., bojājumi pēc stipra spēka iedarbības, ekspluatācija ar nepareizu spriegumu/strāvu, nepiemērotu strāvas avotu izmantošana), kā arī patvaļīgi ierīces pārveidojumi, ko veicis pircējs vai trešā puse.

Garantija neattiecas uz dabisko nolietojumu un nenozīmīgiem trūkumiem, kas neietekmē ierīces darbību. Varbūtējās pretenzijas lūdzam iesniegt tirgotājam kopā ar ierīci, pirkuma čeku un aizpildītu garantijas talonu (skatīt lietošanas instrukcijas piedējo lappusi).



de	Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
en	Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
fr	Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
it	Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
es	Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
nl	Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
pt	Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
no	Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
fi	Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
da	Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
sv	Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
tr	Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
cs	Doplňení k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
sk	Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
pl	Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
sl	Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
hu	A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
ro	Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
ru	Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
lv	Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
et	Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
lt	Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
ko	보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
zh	质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

STABILA REC 150 garantijas talons

Klients:

Adrese:

Pārdošanas datums:

Tirgotājs (zīmogs, paraksts):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de