



## Receiver REC 150


**ru** Инструкция по обслуживанию

## Инструкция по эксплуатации

STABILA REC 150 представляет собой простой в обслуживании ресивер для быстрой регистрации ротационных лазерных лучей. С помощью ресивера REC 150 производится прием лазерных лучей от ротационных лазерных приборов, даже если они уже становятся невидимыми для человеческого глаза.

Если после прочтения инструкции по эксплуатации у вас остались вопросы, свяжитесь с консультантом по телефону: +49 63 46 / 3 09-0

### Элементы прибора

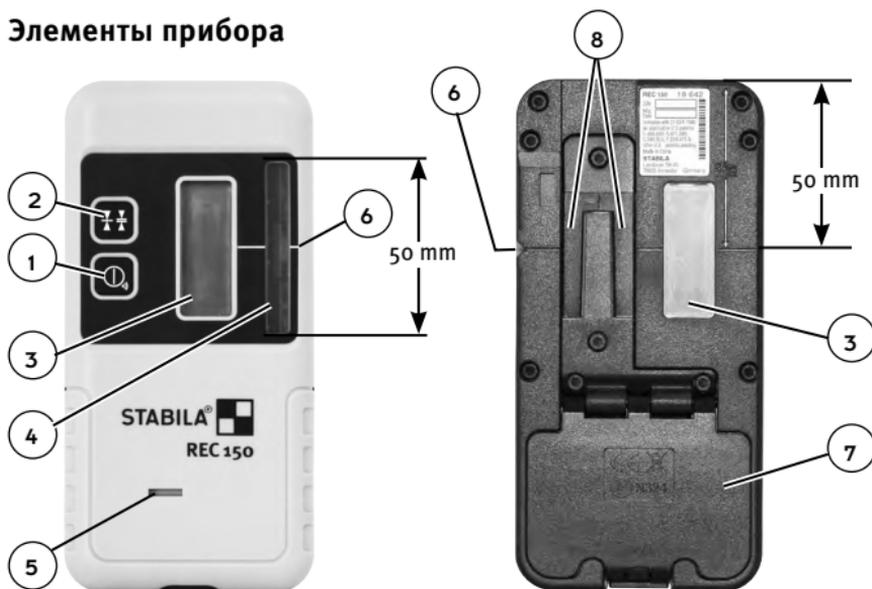


1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ громкости
2. Кнопка точности
3. Индикация
4. Окошко приема лазера 50 mm

5. Звуковой сигнал
6. Маркировки „на линии“
7. Крышка отсека для батарей
8. Направляющий паз для зажима


## Ввод в эксплуатацию

Нажмите кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ громкости (1). Звуковой сигнал и короткая вспышка системы индикации подтверждают включение прибора. Для выключения необходимо один раз коротко (2 сек.) нажать на Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ громкости (1). Если прибор не используется, то он автоматически выключается через 30 минут.

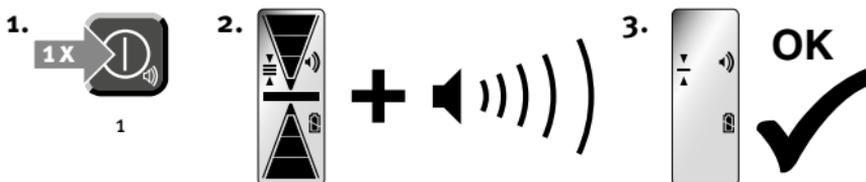

## Индикация разницы высоты


5 ступеней индикации показывают разницу по отношению к середине лазерных линий. Центральная отметка показывает позицию REC 150 «на линии».

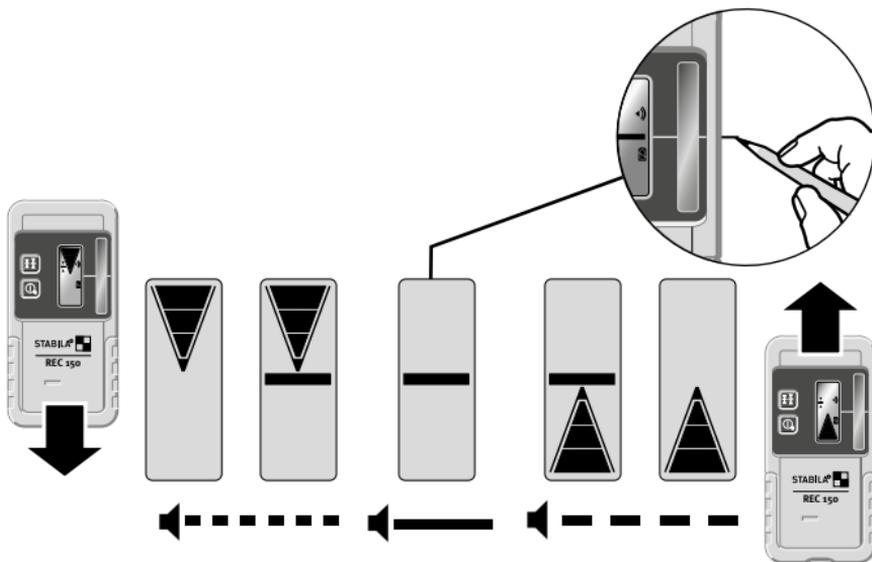

Частое попискивание = Резкое попискивание =  
 чрезмерно много / назад = «на линии» чрезмерно мало / вперед

## Установка и выравнивание ресивера

Правильное обращение для достижения точного результата измерения:

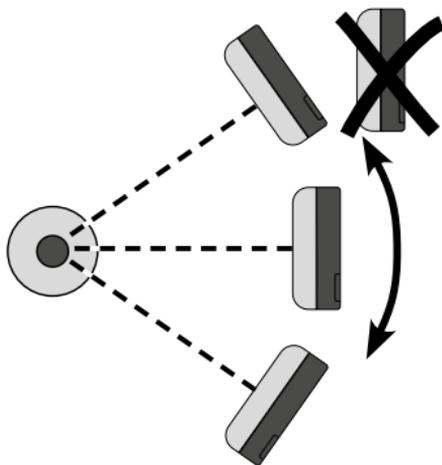

## Звуковые сигналы

Настойка громкости


Нажатие кнопки несколько раз (1) производит изменение громкости звука: громко, выключен или тихо.

В рабочем режиме без звука короткий писк подтверждает прием лазерного луча.



## Настройка точности

При включении приемник всегда переходит в точный режим чувствительности индикации уровня. Нажимайте кнопку чувствительности индикации уровня для выбора необходимого режима чувствительности: точного  $\pm 1,0$  или грубого  $\pm 3,0$  мм.

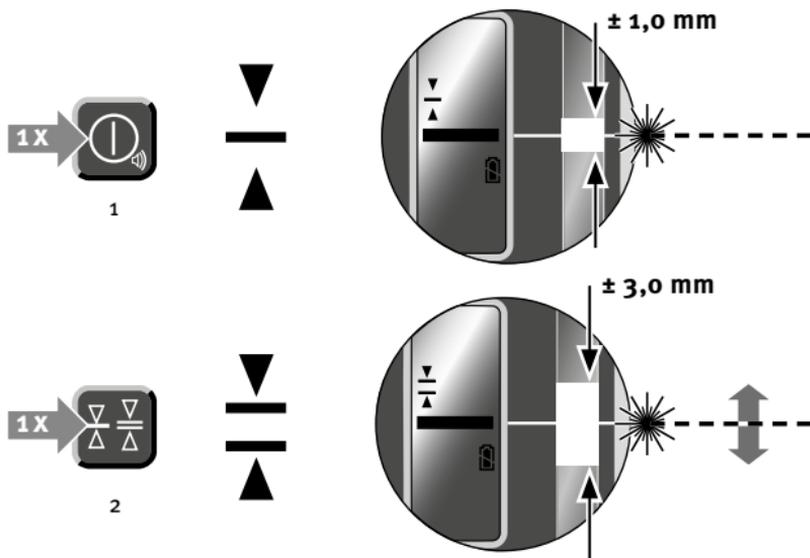

## Замена батареи



Полностью:  
батарейки Заряженны



Аккумулятор слабый



2x 1,5V  
Alkaline  
AA, LR6,  
Mignon



Откройте крышку отсека батарей (7) в направлении стрелки.  
Установите новые батареи с учетом символов, представленных в отсеке.




Если прибор долгое время не используется, извлеките батареи!

## Зажимы


### Крепление:

Ввести зажим в направляющий паз до тех пор, пока не произойдет его фиксация. За счет нажатия кнопки деблокировки выполняется разжатие фиксирующего положения, и после этого зажим можно снова вывести.

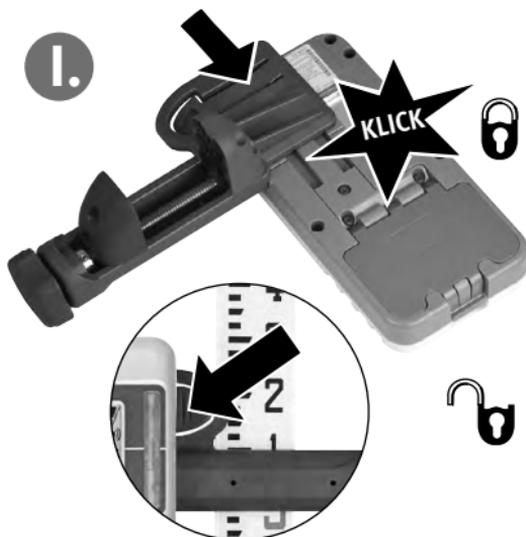

II.

**Установочные винты:** путем завинчивания производится крепление и/или снятие зажимов вместе с ресивером на измерительной планке.

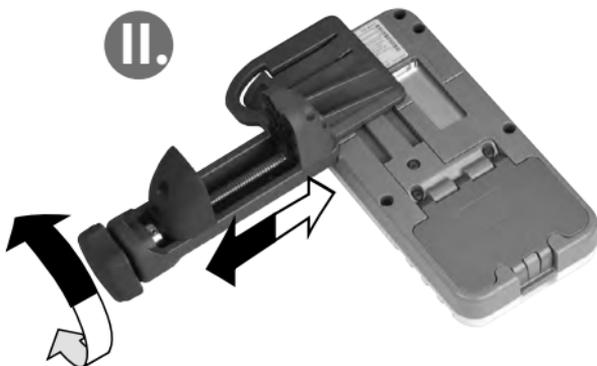

**Базовая точка считывания:** на высоте с отметкой ресивера «на линии».



## Технические характеристики

Точность	Точный: $\pm 1,0$ mm Грубый: $\pm 3,0$ mm
Спектр приема:	610 nm - 900 nm
Угол приема:	$\pm 45^\circ$
акустический сигнал :	громко : $> 90$ dBA      тихо: 75 - 85 dBA
Батареи :	2x 1,5V щелочные, габариты «пальчиковые», AA, LR6
Срок службы:	70 часов
Автоматическое выключение:	30 минуты
Диапазон рабочих температур:	$-20^\circ\text{C}$ до $+60^\circ\text{C}$
Диапазон температуры хранения:	$-40^\circ\text{C}$ до $+70^\circ\text{C}$
Класс защиты прибора:	IP 67
Вес ресивера	300 g



Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.



Протрите прибор влажной тканью.

Не используйте растворители или разбавители!

## Гарантия STABILA

Дополнительно к установленным законом правам, предоставляемым покупателю, которые не ограничиваются данной гарантией, компания STABILA предоставляет гарантию на отсутствие дефектов и на надлежащие характеристики прибора (отсутствие брака материала или же дефектов при изготовлении) на срок 24 месяца с даты покупки. Устранение дефектов и недостатков производится по усмотрению компании посредством ремонта прибора или его замены. Прочие претензии компанией STABILA не принимаются. За дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с прибором (например, повреждение при силовом воздействии, эксплуатация с неправильным напряжением/видом тока, использование неподходящих источников питания), а также при изменениях в приборе, произведенных покупателем или же третьими лицами, компания ответственности не несет. На явления естественного износа и незначительные дефекты, которые не оказывают существенного влияния на работу прибора, гарантия не распространяется. Возможные претензии по гарантии следует предъявлять через продавца с приложением документа, подтверждающего покупку, заполненного гарантийного талона (см. последнюю страницу инструкции по эксплуатации) и прибора.



- de** Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
- en** Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
- fr** Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
- it** Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
- es** Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
- nl** Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
- pt** Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
- no** Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
- fi** Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
- da** Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
- sv** Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
- tr** Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
- cs** Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
- sk** Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
- pl** Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
- sl** Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
- hu** A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
- ro** Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
- ru** Дополнение к гарантийному заявлению: Гарантия действует по всему миру.
- lv** Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
- et** Garantii lisa: See garantii kehtib kogu maailmas.
- lt** Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
- ko** 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
- zh** 质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

## Гарантия на прибор STABILA REC 150

Клиент:

---

Адрес:

---

---

---

---

Дата приобретения:

---

Продавец (печать, подпись):

---

---

---



STABILA Messgeräte  
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler  
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: [info@stabila.de](mailto:info@stabila.de)

[www.stabila.de](http://www.stabila.de)